

RÈGLES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT: Tout défaut de respecter tous les avertissements et règles de sécurité peut entraîner des blessures graves.

FAMILIARISEZ-VOUS AVEC VOTRE OUTIL

- Avant d'utiliser cet outil, lisez attentivement votre Manuel de l'utilisateur jusqu'à ce que vous compreniez parfaitement et puissiez respecter tous les avertissements et instructions de sécurité.
- Réservez l'usage de votre outil à ceux qui comprennent et respecteront les avertissements et instructions de sécurité de ce manuel.

PRÉPAREZ-VOUS

- Protégez-vous toujours bien les yeux quand vous utilisez, réparez ou entretenez votre outil. Cela vous protégera contre les débris ou roches qui peuvent faire ricochet et vous frapper dans les yeux et le visage et causer la cécité et/ou des blessures graves.
- Quand vous utilisez l'outil dans un endroit poussiéreux, portez toujours un respirateur ou un masque.
- Attachez-vous les cheveux pour qu'ils ne dépassent pas les épaules. Attachez ou enlevez les bijoux, les vêtements amples ou les vêtements qui ont des bretelles, des attaches, des pompons etc. qui pendent. Ils pourraient se prendre dans les pièces mobiles.
- N'utilisez pas l'outil quand vous êtes fatigué(e), indisposé(e), malade ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
- Lors du démarrage ou de l'utilisation de l'outil, tenez les enfants, curieux et animaux éloignés d'au moins 50 pieds (15 m) du lieu de travail.
- Avant de faire démarrer l'outil, inspectez l'aire de travail. Enlevez-en tous les débris et objets durs tels que roches, verre, broche, etc. qui peuvent faire ricochet, être projetés ou autrement causer des blessures ou des dommages durant l'utilisation.

TRAITEZ LE CARBURANT AVEC PRUDENCE

- Éliminez toute source d'étincelles ou de flammes (cigares/cigarettes, flammes nues ou travail qui peut causer des étincelles) dans l'endroit où le carburant est mélangé, versé ou entreposé.
- Mélangez et versez le carburant à l'extérieur. Entreposez-le dans un endroit frais, sec et bien aéré, dans un contenant approuvé pour le carburant bien identifié.
- Ne fumez pas quand vous manipulez du carburant ou utilisez l'outil.
- Ne remplissez pas le réservoir de carburant pendant que le moteur tourne.

- Avant de faire démarrer le moteur, essayez tout carburant renversé.
- Avant de faire démarrer le moteur, éloignez-vous d'au moins 10 pieds (3 mètres) de l'endroit du remplissage.

UTILISATION SÉCURITAIRE DE VOTRE OUTIL

- Avant chaque usage, vérifiez si l'outil a des pièces usées, desserrées, manquantes ou endommagées. N'utilisez l'outil que quand il est en parfait état.
- Conservez les surfaces externes libres d'huile et de carburant.
- Ne faites jamais démarrer ou fonctionner le moteur dans une pièce ou un édifice fermé(e). L'inhalation des vapeurs d'échappement peut être mortelle.
- Pour éviter les secousses d'électricité statique, ne portez pas de gants de caoutchouc ni d'autres gants isolants durant l'utilisation de l'outil.
- Pendant que le moteur fonctionne, ne déposez l'outil que sur des surfaces propres et solides. Des débris tels que du gravier, du sable, de la poussière, de l'herbe, etc. pourraient s'introduire dans l'arrivée d'air et être projetés par la décharge et endommager l'outil ou les biens et causer des blessures graves à des tiers ou à l'utilisateur.
- Évitez les environnements dangereux. N'utilisez pas l'outil dans des endroits pas bien aérés, ni là où il peut y avoir une accumulation de vapeurs explosives ou d'oxyde de carbone.
- N'essayez pas d'atteindre du bout des bras et n'utilisez pas l'outil depuis des surfaces instables telles que des échelles, arbres, pentes raides, hauts de toits, etc. Conservez toujours un bon équilibre.
- Ne mettez jamais rien dans les tubes de souffleuse. Dirigez toujours les débris soufflés loin des gens, des animaux, du verre, des arbres, des autos, des murs, etc. La force de l'air peut projeter des roches, de la saleté ou des brindilles ou les faire ricocher et blesser des gens ou des animaux ou briser du verre ou causer d'autres dommages.
- N'utilisez jamais l'outil sans y avoir fixé l'équipement qui convient-Utilisation comme souffleuse: installez toujours les tubes de souffleuse.
- Vérifiez souvent si l'orifice d'arrivée d'air et les tubes de souffleuse sont obstrués, toujours avec le moteur arrêté et la bougie débranchée. Conservez les événements et les tubes de décharge libres de débris qui peuvent s'accumuler et nuire au débit d'air et endommagera l'outil.
- N'utilisez jamais l'outil pour étaler des produits chimiques, de l'engrais, ni d'autres substances qui peuvent contenir des produits toxiques.
- Pour éviter de propager les flammes, n'utilisez pas l'outil près de feux de feuilles ou

de broussailles, de foyers, de barbecues, de cendriers, etc.

- Pour réduire le risque de dommages à l'ouïe résultant du bruit, une protection de l'ouïe est requise.
- Pour réduire le risque de blessures résultant du contact avec des pièces rotatives, arrêtez le moteur avant d'installer ou d'enlever tout accessoire. N'utilisez pas l'outil si les dispositifs de protection ne sont pas bien en place.
- N'utilisez l'outil que pour les travaux indiqués dans ce manuel.

BON ENTRETIEN DE VOTRE OUTIL

- Faites faire tout l'entretien, sauf celui indiqué dans ce manuel, par le concessionnaire de service autorisé.
- Avant de faire tout entretien, sauf le réglage du carburateur, débranchez la bougie.
- N'utilisez que les pièces de rechange recommandées. L'utilisation de toute autre pièce peut annuler votre garantie et endommager l'outil.
- Avant de ranger l'outil, videz le réservoir d'essence. Epuisez le carburant qui reste dans le carburateur en faisant démarrer le moteur et en le laissant tourner jusqu'à ce qu'il s'arrête.
- N'utilisez aucun accessoire autre que ceux recommandés par le fabricant pour votre outil.
- N'entreposez ni l'outil, ni le carburant dans un endroit fermé où les vapeurs de carburant peuvent atteindre des étincelles ou la flamme nue de chauffe-eau, de moteurs ou interrupteurs électriques, de fournaies, etc.
- Rangez l'outil dans un endroit sec, hors de portée des enfants.

AVIS SPÉCIAL: Pour l'utilisation dans les forêts nationales des É.-U. et de certains états

[entre autres: Californie (Code des ressources publiques 4442 et 4443), Idaho, Maine, Minnesota, New Jersey, Oregon, et Washington]: certains moteurs à combustion interne utilisés dans des forêts ou des endroits couverts de broussailles et/ou d'herbe des régions ci-dessus doivent être équipés d'un pare-étincelles conservé en bon état ou le moteur doit être fabriqué, équipé et entretenu de façon à éviter les incendies. Demandez à votre état ou à vos autorités locales quels sont les règlements applicables. Tout défaut de respecter ces règlements est une contravention à la loi. Cet outil n'est pas équipé d'un pare-étincelles, mais un pare-étincelles peut être acheté séparément. Si un pare-étincelles est requis dans votre région, veuillez demander le nécessaire qui convient à votre concessionnaire de service autorisé. Pour se conformer aux règlements, le pare-étincelles, les tubes de souffleuse et les becs doivent être fixés à l'outil.

AVIS SPÉCIAL: Une exposition aux vibrations lors d'une utilisation prolongée d'outils à main à essence peut endommager les vaisseaux sanguins ou les nerfs des doigts, mains et jointures de gens qui sont sujets à des désordres de la circulation ou des enflures anormales. Une utilisation prolongée par temps froid a été reliée à des dommages aux vaisseaux sanguins subis par des gens habituellement en bonne santé. Si des symptômes tels que perte de sensation, douleur, perte de force, changement de la couleur ou texture de la peau ou perte de sensation dans les doigts, les mains ou les jointures se présentent, cessez d'utiliser l'outil et consultez un médecin. Un système anti-vibrations ne garantit pas que ces problèmes seront évités. Les personnes qui utilisent des outils motorisés d'une façon continue et régulière doivent suivre de près leur condition physique et la condition de l'outil.

ASSEMBLAGE

REMARQUE: Il est normal d'entendre le filtre à essence cogner dans le réservoir d'essence vide.


ASSEMBLAGE

AVERTISSEMENT: Si vous achetez cet outil déjà assemblé, vérifiez chaque étape pour vous assurer que l'assemblage est bien fait.

- Aucun outil n'est requis pour l'assemblage.

INSTALLATION DU TUBE DE SOUFFLEUSE

- Poussez le tube de souffleuse dans la sortie de souffleuse jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

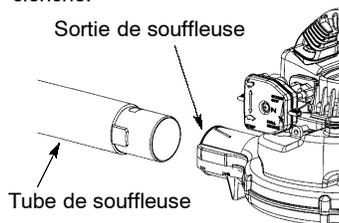

UTILISATION DE L'OUTIL

SUGGESTIONS D'UTILISATION

- N'utilisez votre équipement motorisé qu'à des heures raisonnables—pas trop tôt le matin ni trop tard le soir alors que vous pourriez déranger les gens. Respectez les heures stipulées par les règlements municipaux qui sont généralement de 9h00 à 17h00, du lundi au samedi.
- Pour réduire le bruit, n'utilisez pas trop d'outils en même temps.
- Pour réduire le bruit, faites fonctionner les souffleuses motorisées à la vitesse la plus basse possible pour bien faire le travail.
- Avant d'utiliser la souffleuse, utilisez un râteau et un balai pour détacher les débris.
- Dans des endroits poussiéreux, humectez légèrement la surface si une source d'eau est à proximité.
- Conservez l'eau. Utilisez la souffleuse pour bien des travaux de jardin tels que le nettoyage des gouttières, des écrans, des patios, des grills, des galeries etc.
- Utilisez l'extension du bec de souffleuse pour vous assurer que l'air arrive près du sol.
- Après l'utilisation de souffleuses et d'autre équipement, NETTOYEZ! Jetez les débris aux ordures.

AVANT DE FAIRE DÉMARRER LE MOTEUR

AVERTISSEMENT: Avant de commencer, ne manquez pas de lire les détails sur le carburant des règles de sécurité. Si vous ne les comprenez pas bien, n'essayez pas de remplir le réservoir. Appelez au 1-800-554-6723.

REMPLEISSAGE DU RÉSERVOIR

Nous certifions que ce moteur fonctionnera avec de l'essence sans plomb. Avant d'utiliser l'outil, l'essence doit être mélangée à une huile pour moteurs 2-temps refroidis à l'air de bonne qualité dont la proportion de mélange est de 40 à 1. L'huile de marque Poulan/Weed Eater est recommandée (La proportion de 40 à 1 est atteinte en mélangeant 3.2 onces d'huile à 1 gallon d'essence sans plomb). Pour mélanger le carburant, suivez les instructions imprimées sur le contenant. Après avoir ajouté l'huile à l'essence, agitez le contenant pour vous assurer d'un bon mélange. Lisez et respectez toujours les règles de sécurité relatives au carburant de ce manuel.


Un stabilisateur de carburant peut être utilisé pour réduire les dépôts de carburant collants durant le rangement. L'huile de Poulan/Weed Eater en contient déjà un.



Protection des yeux

ARRÊT DU MOTEUR

- Pour arrêter le moteur, mettez le levier des gaz ③ sur STOP (arrêt).
- Si le moteur ne s'arrête pas, mettez le levier de l'étrangleur ① sur Full Choke.

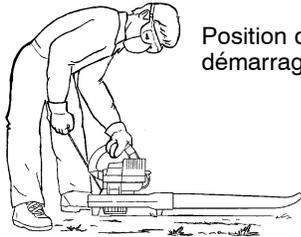


Position de démarrage

DÉMARRAGE DU MOTEUR

Avant d'utiliser l'outil, vous DEVEZ vous assurer que le tube est bien fixé.

- Remplissez le réservoir. Éloignez-vous d'au moins 10 pieds (3 m) de l'endroit du remplissage.
- Tenez l'outil dans la position de démarrage indiquée. Assurez-vous que le bout de la souffleuse n'est pas dirigé vers des gens, des animaux, du verre ou des objets solides.

AVERTISSEMENT: Lors du démarrage, tenez l'outil tel qu'indiqué. Lors du démarrage du moteur ou durant son fonctionnement, ne déposez l'outil que sur une surface propre et solide. Des débris tels que gravier, sable, poussière, herbe, etc. pourraient s'introduire dans l'arrivée d'air, être projetés par la décharge et endommager l'outil ou les biens ou causer des blessures graves à l'utilisateur ou à des tiers.

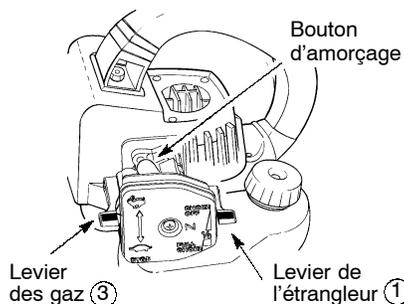

DÉMARRAGE D'UN MOTEUR FROID OU D'UN MOTEUR CHAUD APRÈS ÉPUISEMENT DU CARBURANT

- Vérifiez si le levier de l'étrangleur ① est bien en position FULL CHOKE.
- Pressez lentement le bouton d'amorçage 6 fois.
- Mettez le levier des gaz ③ en position
- Tirez la poignée du démarreur jusqu'à ce que le moteur essaie de démarrer, MAIS PAS PLUS DE 5 FOIS.
- Mettez le levier de l'étrangleur ① sur 1/2 CHOKE. Tirez brusquement sur la corde du démarreur jusqu'à ce que le moteur tourne.

REMARQUE: Si le moteur ne démarre pas après 5 tirages, répétez toutes les étapes ci-dessus.

- Laissez réchauffer le moteur pendant 10 secondes et mettez ensuite le levier de l'étrangleur ① sur CHOKE OFF.

- Mettez le levier des gaz sur pour vitesse basse.
- Pour arrêter le moteur, mettez le levier des gaz ③ sur STOP (arrêt).

REMARQUE: Si le moteur ne s'arrête pas, mettez le levier de l'étrangleur sur FULL CHOKE.

DÉMARRAGE D'UN MOTEUR CHAUD QUI N'A PAS MANQUÉ DE CARBURANT

- Mettez le levier de l'étrangleur ① sur CHOKE OFF.
- Mettez le levier des gaz ③ sur .
- Tirez brusquement la poignée du démarreur jusqu'à ce que le moteur tourne.

REMARQUE: Si le moteur ne démarre pas après 5 tirages, suivez la méthode de démarrage d'un moteur froid ou chaud qui a manqué de carburant.

DÉMARRAGE DIFFICILE OU DÉMARRAGE D'UN MOTEUR NOYÉ

Pour faire démarrer un moteur noyé, mettez le levier de l'étrangleur ① sur CHOKE OFF et le levier des gaz ③ sur . Tirez ensuite brusquement la poignée du démarreur pour débarrasser le moteur de l'excédent de carburant. Si le moteur est très noyé, vous devrez peut-être tirer la corde du démarreur de nombreuses fois. Si l'outil ne démarre toujours pas, consultez le Tableau de dépannage ou appelez au 1-800-554-6723.

ENTRETIEN

- Assurez-vous que tous les écrous, boulons et vis de l'outil sont toujours bien serrés.
- Si son réservoir contient du carburant, ne rangez pas l'outil dans un endroit où les vapeurs d'essence peuvent atteindre une flamme nue ou des étincelles ni dans un espace confiné tel qu'un coffre d'auto.
- Si l'outil doit rester rangé pendant une longue période, veuillez voir les détails importants dans le manuel.

TABLEAU DE DÉPANNAGE

Le moteur ne se met pas en marche.

- Réservoir de carburant vide.
- Moteur noyé.
- Bougie qui ne fait pas d'étincelle.
- Le carburant n'entre pas dans le carburateur.

Le moteur ne tourne pas au ralenti.

- Le carburateur exige un réglage.
- L'accélérateur a un problème.

Le moteur n'accélère pas, manque de puissance, ou s'arrête sous la charge.

- Filtre d'air sale.
- Bougie sale.
- Le carburateur exige un réglage.

Le moteur produit un excès de fumée.

- Filtre d'air sale.
- Excès d'huile dans l'essence.
- Le carburateur exige un réglage.

NETTOYAGE DE L'OUTIL & DES ÉTIQUETTES

Nettoyez l'outil avec un chiffon humecté d'eau et de savon doux. Essuyez-le avec un chiffon propre et sec.

BOUGIE

Remplacer la bougie une fois par an. Utiliser une bougie Champion CJ8Y. L'écartement des électrodes est de .025 po.

ALLUMAGE

L'allumage est fixe et non réglable.

RÉGLAGE DU CARBURATEUR

Votre carburateur est équipé de régulateurs. Le réglage de carburateur est une tâche complexe et nous vous recommandons d'emporter votre outil à un centre de service autorisé pour le faire faire. Si vous tournez les pointeaux plus loin que la butée des régulateurs, vous endommagerez l'outil.

SI VOUS AVEZ BESOIN D'AIDE?

Appelez au 1-800-554-6723.

SI VOUS AVEZ BESOIN DE PIÈCES DÉTACHÉES :

Adressez-vous à votre concessionnaire ou appelez au 1-800-554-6723.

GARANTIE LIMITÉE

ELECTROLUX HOME PRODUCTS NORTH AMERICA, Division de WCI Outdoor Products, Inc., garantit à l'acheteur d'origine que chaque outil à essence ou accessoire neuf de marque **Weed Eater®** est exempt de défauts de matériel et de fabrication et s'engage à réparer ou remplacer sous garantie tout outil à essence ou accessoire défectueux. Les périodes de garantie à compter de la date d'achat d'origine et les éléments couverts sont les suivants:

2 ANS - Pièces et main-d'oeuvre, si l'outil est utilisé à des fins domestiques.

90 JOURS - Pièces et main-d'oeuvre, si l'outil est utilisé à des fins commerciales, institutionnelles ou professionnelles.

30 JOURS - Pièces et main-d'oeuvre, si l'outil est utilisé à des fins de location.

Cette garantie n'est pas transférable et ne couvre pas les dommages ni la responsabilité résultant d'un mauvais usage, d'un mauvais entretien, ni de l'utilisation d'accessoires et/ou de nécessaires qui ne sont pas spécifiquement recommandés par **ELECTROLUX HOME PRODUCTS NORTH AMERICA** pour cet outil. De plus cette garantie ne couvre pas les mises au point, les bougies, les filtres, les cordes de démarreur, les ressorts de démarreur, ni toutes autres pièces qui s'usent et exigent un remplacement suite à un

usage raisonnable durant la période de garantie. Cette garantie ne couvre pas le réglage d'avant la livraison, ni les réglages normaux expliqués dans le manuel de l'utilisateur.

CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX SPECIFIQUES ET VOUS POURRIEZ AVOIR AUSSI D'AUTRES DROITS QUI VARIENT D'UN ÉTAT/D'UNE PROVINCE À L'AUTRE. AUCUNE RÉCLAMATION SE RATTACHANT À DES DOMMAGES INDIRECTS OU AUTRES NE SERA ACCEPTÉE ET IL N'Y A AUCUNE GARANTIE EXPRESSE AUTRE QUE CELLES STIPULÉES ICI.

CERTAINS ÉTATS NE PERMETTENT PAS LES RESTRICTIONS DE LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE, NI L'EXCLUSION, NI LES RESTRICTIONS QUANT AUX DOMMAGES INDIRECTS ET LES RESTRICTIONS ET EXCLUSIONS CI-DESSUS PEUVENT DONC NE PAS S'APPLIQUER À VOUS.

La philosophie de **ELECTROLUX HOME PRODUCTS NORTH AMERICA** est de toujours améliorer ses articles et elle se réserve donc le droit de modifier, changer ou discontinuer les modèles, les concepts, les caractéristiques et accessoires de tous les articles, en tout temps et sans avis préalable, ni obligations envers l'acheteur.