



**3,650 Watt Generator
HU3650, HU36511
Replacement Parts List**


**Générateur de 3650 watts
HU3650, HU36511
Liste des pièces de rechange**

**Generador 3650 Watts
HU3650, HU36511
Lista de piezas de repuesto**

TECHTRONIC INDUSTRIES NORTH AMERICA, INC.

P.O. Box 35, Hwy. 8
Pickens, SC 29671
Phone 1-866-340-3912

HUSKY GENERATOR - HU3650, HU36511 / GENERADOR DE HUSKY - HU3650, HU36511

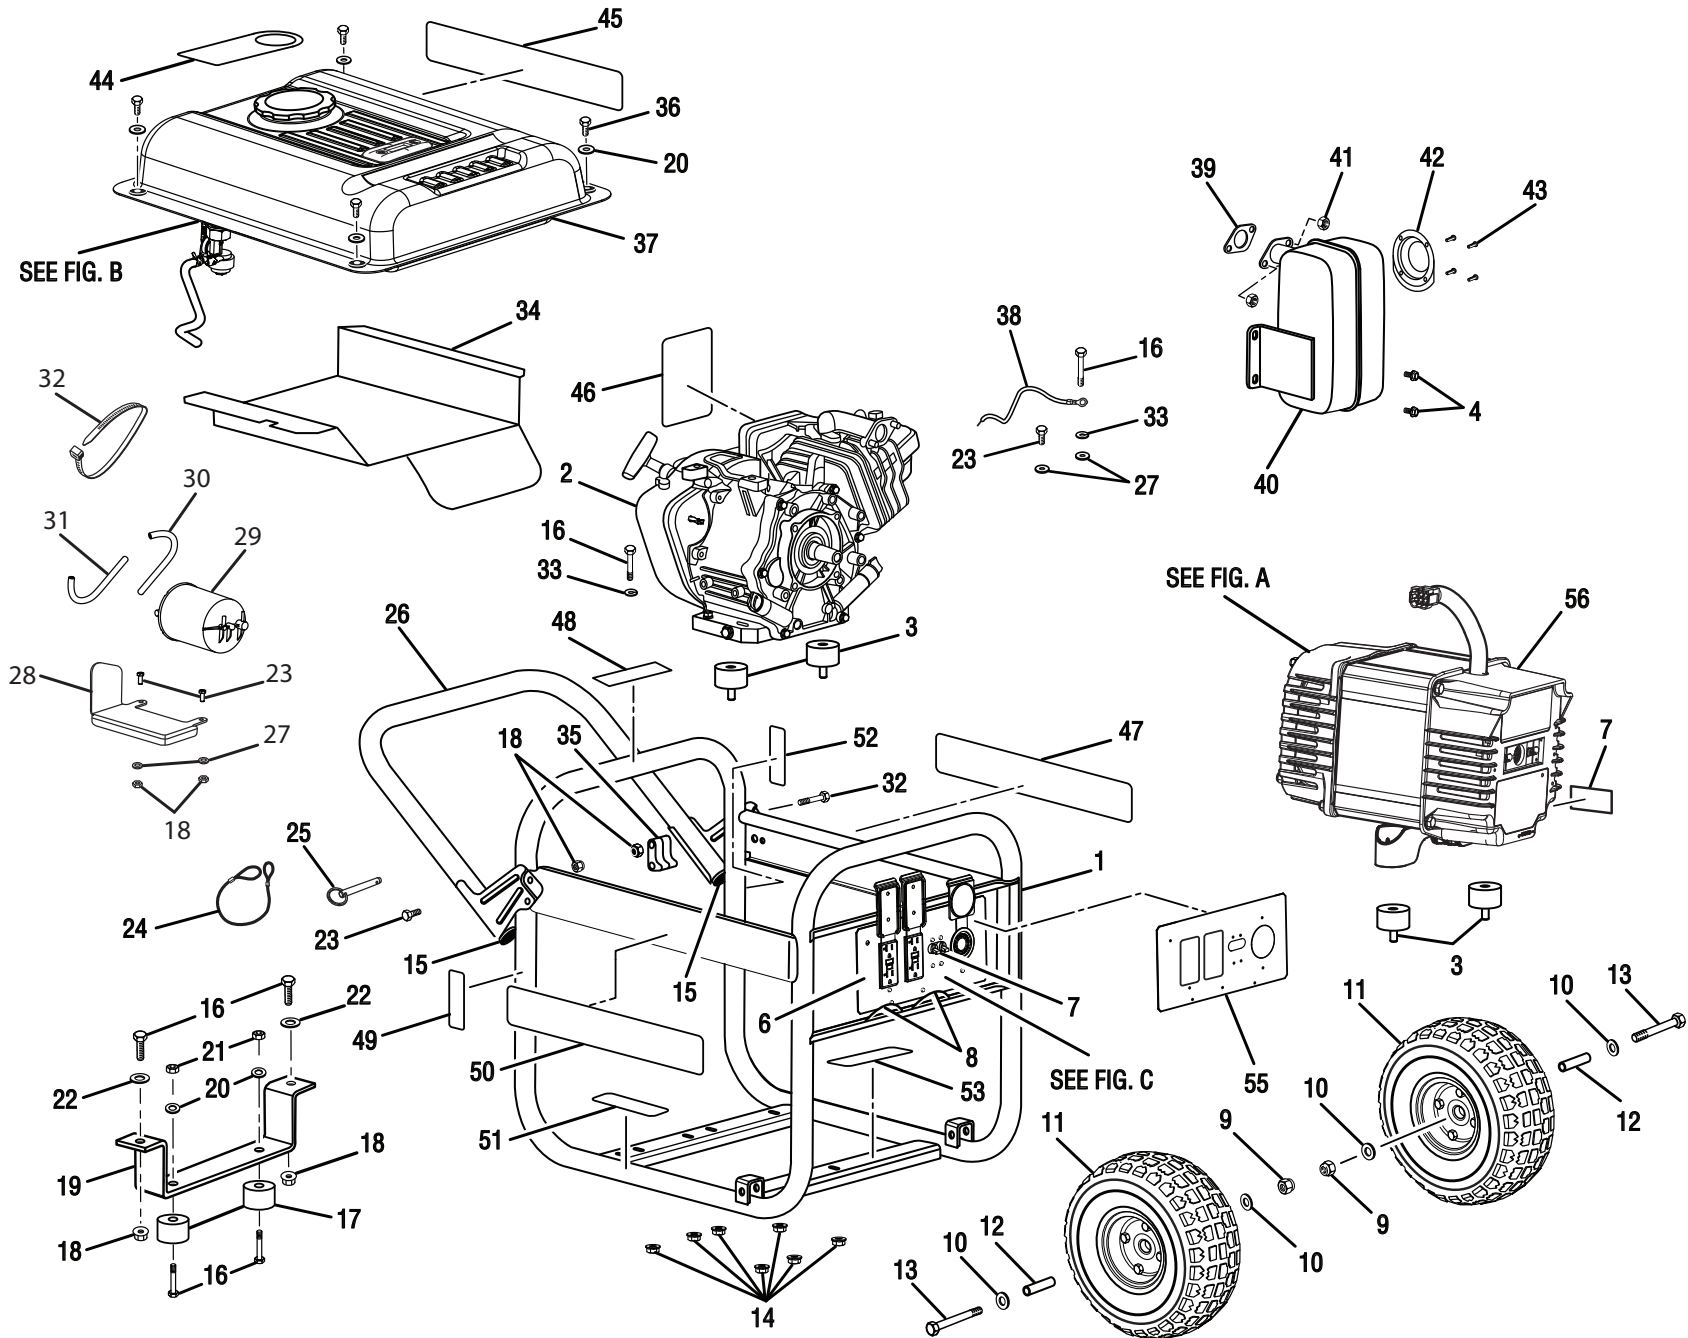

HUSKY GENERATOR – HU3650, HU36511

The model number will be found on a plate attached to the engine. Always mention the model number in all correspondence regarding your **GENERATOR** or when ordering replacement parts.

PARTS LIST

KEY NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY.	KEY NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY.
1	310222003	Carrier Assembly	1	31	638710001	Rollover Hose (HU36511).....	1
2	NOTE A	Engine (Subaru OHC).....	1	32	900333012	Cable Tie (18.6 in.) (HU36511)	1
3	570356001	Isolator	4	33	638578002	Lock Washer (5/16 in.).....	2
4	660599002	Bolt (5/16-24 x 5/8 in.).....	2	34	638497002	Heat Shield.....	1
5	660591004	Bolt (5/16-18 x 2-1/4 in., Hex Hd.).....	1	35	519728001	Handle Bracket Spacer	1
6	290403003	Control Panel (HU3650, See Fig. C).....	1	36	661503005	Bolt (1/4-20 x 1 in.).....	1
	290403014	Control Panel (HU36511, See Fig. C).....	1	37	310711028	Fuel Tank Assembly (HU3650, See Fig. B).....	1
7	940513005	Ground Label	1		310711029	Fuel Tank Assembly (HU36511, See Fig. B).....	1
8	678655001	Cord Retainer	2	38	290404001	Ground Wire Assembly	1
9	678457003	Lock Nut (3/8-16)	2	39	901687001	Gasket	1
10	638386003	Washer (3/8 in.)	4	40	309323001	Muffler	1
11	310223002	Wheel	2	41	678654001	Hex Nut (8 mm)	2
12	678678002	Spacer (3/8 in. ID).....	2	42	638682002	Spark Screen.....	1
13	661558002	Bolt (3/8-16 x 4-1/4 in.).....	2	43	661300001	Screw (#8 x 3/8 in.).....	4
14	678259003	Lock Nut (5/16-18)	7	44	961030006	Danger Hang Tag	1
15	519712001	End Cap	2	45	940617029	Quick Start Label	1
16	660591006	Bolt (5/16-18 x 1-1/2 in.).....	6	46	940617032	Start Label.....	1
17	638706001	Rubber Foot	2	47	940707007	Danger Label.....	1
18	678145002	Flange Nut (5/16-18)	6	48	940974004	Fire Danger Label.....	1
19	678505003	Foot Bracket.....	1	49	940514004	Lock Pin Label.....	1
20	638387002	Washer (1/4 in.)	6	50	940705043	Logo Label	1
21	678016006	Lock Nut (1/4-20)	2	51	940708006	Engine Lubricant Label	1
22	638675004	Washer (5/16 in.)	2	52	940680020	Hot Surface Label	1
23	661502005	Bolt (5/16-18 x 3/4 in., Hex Hd.)	2	53	940513009	Ground Warning Label	1
24	310715001	Lanyard	1	54	940780009	Control Panel Label.....	1
25	310712001	Release Pin	1	55	940678067	Data Label (HU36511).....	1
26	310224003	Handle	1		940678066	Data Label (HU3650).....	1
27	638704001	External Star Washer (5/16 in.).....	4	56	310277008	Generator Head Assembly (See Fig. A).....	1
28	638708004	Bracket (HU36511, Carb Canister).....	1	NOT SHOWN			
29	310723003	Canister (HU36511).....	1		0065134	Capacitor.....	1
30	570358030	Purge Hose (HU36511)	1		987000807	Operator's Manual (HU3650).....	1
					987000715	Operator's Manual (HU36511).....	1



WARNING:

To avoid possible personal injury or equipment damage, a registered electrician or an authorized service representative should perform installation and all service. Under no circumstances should an unqualified person attempt to wire into a utility circuit.

NOTE A: Techtronic Industries North America, Inc., will not provide engines as replacement parts. Engines are covered through the engine manufacturer's warranty. Consult the accompanying engine manual or contact our service department for assistance.

GENERADOR DE HOMELITE – HU3650, HU36511

El número de modelo se encuentra en motor. Siempre mencione el número del modelo en toda correspondencia relacionada con el **GENERADOR** o al hacer pedidos de piezas de repuesto.

LISTA DE PIEZAS

NÚM. REF.	NÚM. PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANT.	NÚM. REF.	NÚM. PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	310222003	Transportador, conjunto	1	32	900333012	Amarra del cable (HU36511, 18.6 pulg.)	1
2	NOTA A	Motor (Subaru OHC)	1	33	638578002	Arandela de seguridad (5/16 pulg.)	2
3	570356001	Aislador	4	34	638497002	Protección del calor	1
4	660599002	Perno (5/16-24 x 5/8 pulg.)	2	35	519728001	Espaciador del soporte del mango	1
5	660591004	Perno (5/16-18 x 2-1/4 pulg., cab. hex.)	1	36	661503005	Perno (1/4-20 x 1 pulg.)	1
6	290403003	Panel de control (HU3650 Vea la figura C)	1	37	310711028	Unidad del tanque de combustible (HU3650, Vea la figura B)	1
	290403014	Panel de control (HU36511, Vea la figura C)	1				
7	940513005	Etiqueta del tierra	1		310711029	Unidad del tanque de combustible (HU36511, Vea la figura B)	1
8	678655001	Retén para el cordón	2	38	290404001	Conjunto de cable de tierra	1
9	678457003	Tuerca de seguridad (3/8-16)	2	39	901687001	Empaquetadura	1
10	638386003	Arandela (3/8 pulg.)	4	40	309323001	Silenciador	2
11	310223002	Rueda	2	41	678654001	Tuerca (8 mm)	2
12	678678002	Espaciador (3/8 pulg. ID)	2	42	638682002	Pantalla parachispas	1
13	661558002	Perno (3/8-16 x 4-1/4 pulg.)	2	43	661300001	Tornillo (#8 x 3/8 pulg.)	4
14	678259003	Tuerca de seguridad (5/16-18)	7	44	961030006	Etiqueta colgada del peligro	1
15	519712001	Tapa del extremo	2	45	940617029	Etiqueta de arranque rapido	1
16	660591006	Perno (5/16-18 x 1-1/2 pulg.)	6	46	940617032	Etiqueta de arranque	1
17	638706001	Pie de goma	2	47	940707007	Etiqueta de peligro	1
18	678145002	Tuerca de brida (5/16-18)	6	48	940974004	Etiqueta de peligro del incendio	1
19	678505003	Soporte del pie	1	49	940514004	Etiqueta de pasador de sujeción	1
20	638387002	Arandela (1/4 pulg.)	6	50	940705043	Etiqueta logotipo	1
21	678016006	Tuerca de seguridad (1/4-20)	2	51	940708006	Etiqueta de lubricante para motor	1
22	638675004	Arandela (5/16 pulg.)	2	52	940680020	Etiqueta superficial caliente	1
23	661502005	Perno (5/16-18 x 3/4 pulg., cab. hex.)	2	53	940513009	Etiqueta de advertencia a tierra	1
24	310715001	Correa	1	54	940780009	Etiqueta panel de control	1
25	310712001	Alfileres de la liberación	1	55	940678066	Etiqueta de datos (HU3650)	1
26	310224003	Manija	1		940678067	Etiqueta de datos (HU36511)	1
27	638704001	Arandela, estrella externa (5/16 pulg.)	4	56	310277008	Conjunto de cabezal de su generador (Vea la figura A)	1
28	638708004	Soporte (HU36511, receptáculo de carbón)	1				
29	310723003	Receptáculo (HU36511)	1				
30	570358030	Manguera de purga (HU36511)	1				
31	638710001	Manguera de antirretorno (HU36511)	1				
					NO SE ILUSTR		
					0065134	Capacitor	1
					987000807	Manual del operador (HU3650)	1
					987000715	Manual del operador (HU36511)	1



ADVERTENCIA:

Para evitar posibles lesiones físicas o daños materiales, es necesario que la instalación y todo el servicio sea realizado por un electricista matriculado o representante de servicio autorizado. Bajo ninguna circunstancia debe permitirse que una persona que no está capacitada trate de manipular cables dentro del circuito de servicio eléctrico.

NOTA A: Techtronic Industries North America, Inc., no proporcionará los motores como repuestos. Los motores están cubiertos por medio de la garantía del fabricante del motor. Consulte el manual adjunto del motor o comuníquese con nuestro departamento de servicio para recibir ayuda al respecto.

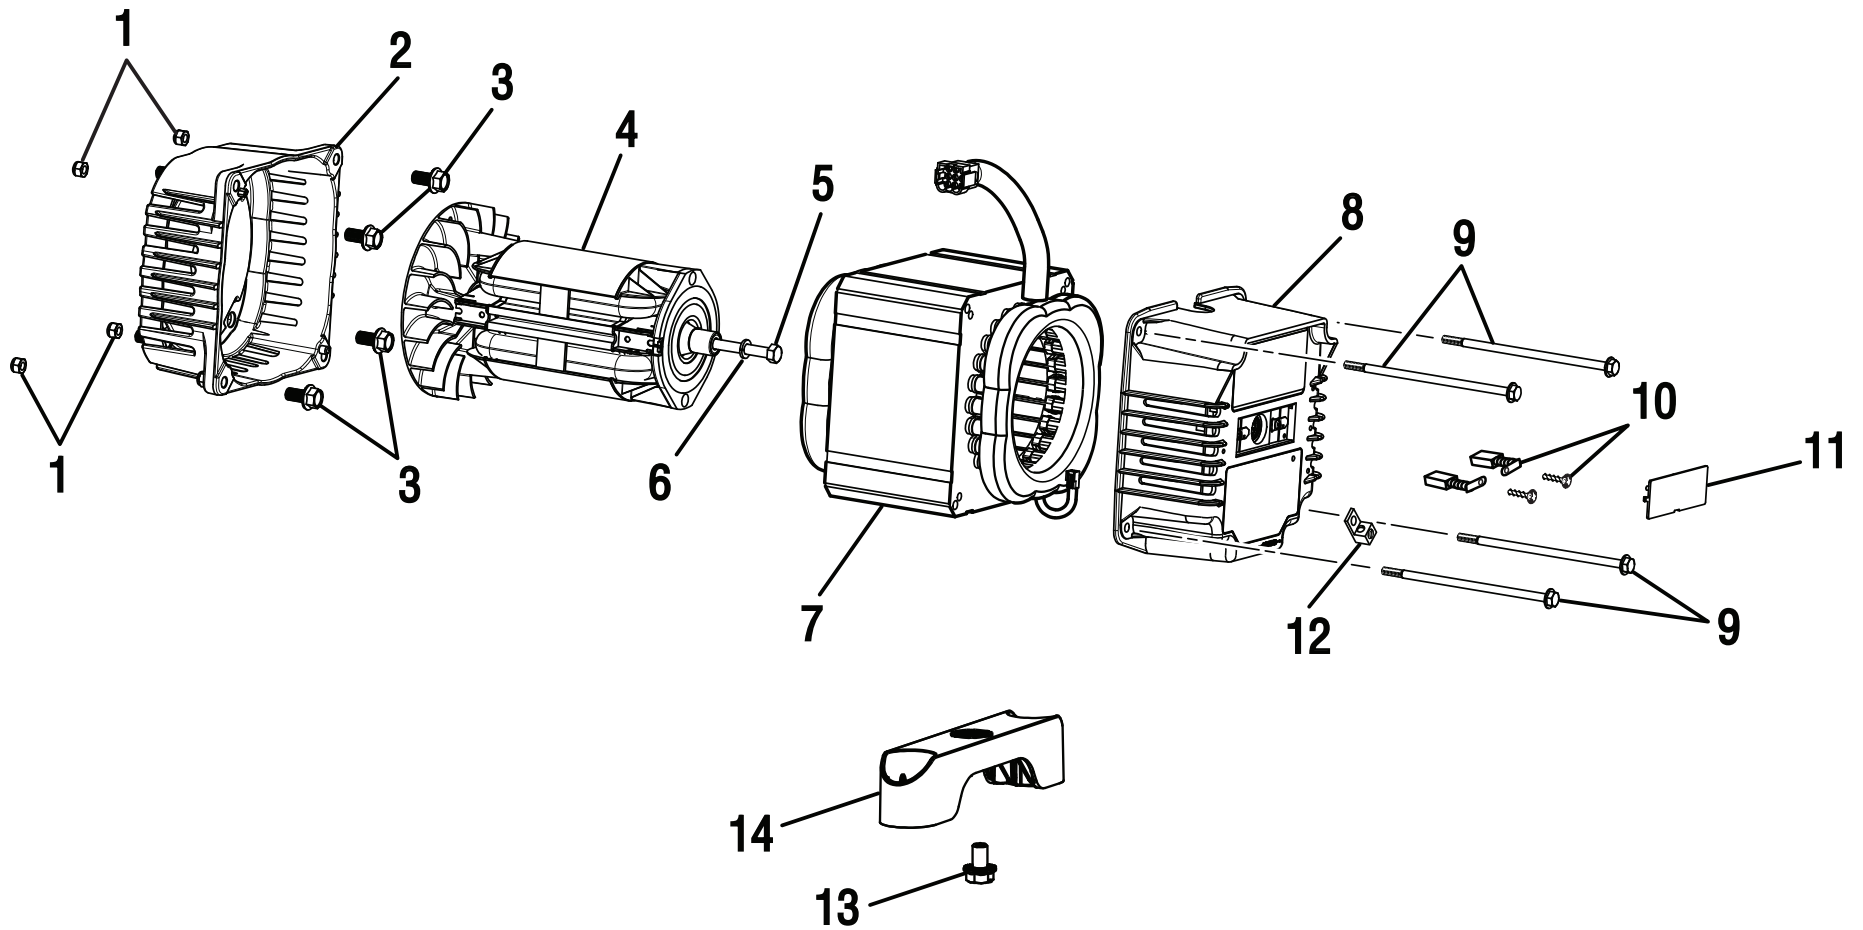


FIGURE A
FIGURA A

HUSKY GENERATOR – HU3650, HU36511 / GENERADOR DE HUSKY – HU3650, HU36511

The model number will be found on a plate attached to the engine. Always mention the model number in all correspondence regarding your **GENERATOR** or when ordering replacement parts.

El número de modelo se encuentra en motor. Siempre mencione el número del modelo en toda correspondencia relacionada con el **GENERADOR** o al hacer pedidos de piezas de repuesto.

FIGURE A PARTS LIST

KEY NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY.
1	678016006	Lock Nut (1/4-20)	4
2	640331004	Engine Adapter.....	1
3	660599002	Bolt (5/16-24 x 5/8 in.).....	4
4	310771005	Rotator	1
5	660599003	Bolt (5/16-24 x 7-3/4 in., Hex Hd.).....	1
6	638678002	Lock Washer (5/16 in.).....	1
7	310227005	Stator.....	1
8	310410001	End Bell.....	1
9	661302001	Bolt (1/4-20 x 5-1/2 in. Hex Hd.).....	4
10	661404004	Brush Assembly w/Screws	2
11	519785001	Brush Cover	1
12	638703001	Ground Lug	1
13	661603007	Screw	1
14	678672001	Spacer (3/8 in. ID).....	1

FIGURA A LISTA DE PIEZAS

NÚM. REF.	NÚM. PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	678016006	Tuerca de seguridad (1/4-20)	4
2	640331004	Adaptador motor.....	1
3	660599002	Perno (5/16-24 x 5/8 pulg.).....	4
4	310771005	Rotator	1
5	660599003	Perno (5/16-24 x 7-3/4 in., cab. hex.).....	1
6	638678002	Arandela de fijación (5/16 pulg.).....	1
7	310227005	Estátor.....	1
8	310410001	End Bell.....	1
9	661302001	Perno (1/4-20 x 5-1/2 pulg., cab. hex.).....	4
10	661404004	Conj. de la escobilla con tornillos	2
11	519785001	Tapa de la escobilla.....	1
12	638703001	Terminal, tierra.....	1
13	661603007	Tornillo.....	1
14	678672001	Espaciador (.38 pulg. ID).....	1

 **WARNING:**

To avoid possible personal injury or equipment damage, a registered electrician or an authorized service representative should perform installation and all service. Under no circumstances should an unqualified person attempt to wire into a utility circuit.

 **ADVERTENCIA:**

Para evitar posibles lesiones físicas o daños materiales, es necesario que la instalación y todo el servicio sea realizado por un electricista matriculado o representante de servicio autorizado. Bajo ninguna circunstancia debe permitirse que una persona que no está capacitada trate de manipular cables dentro del circuito de servicio eléctrico.

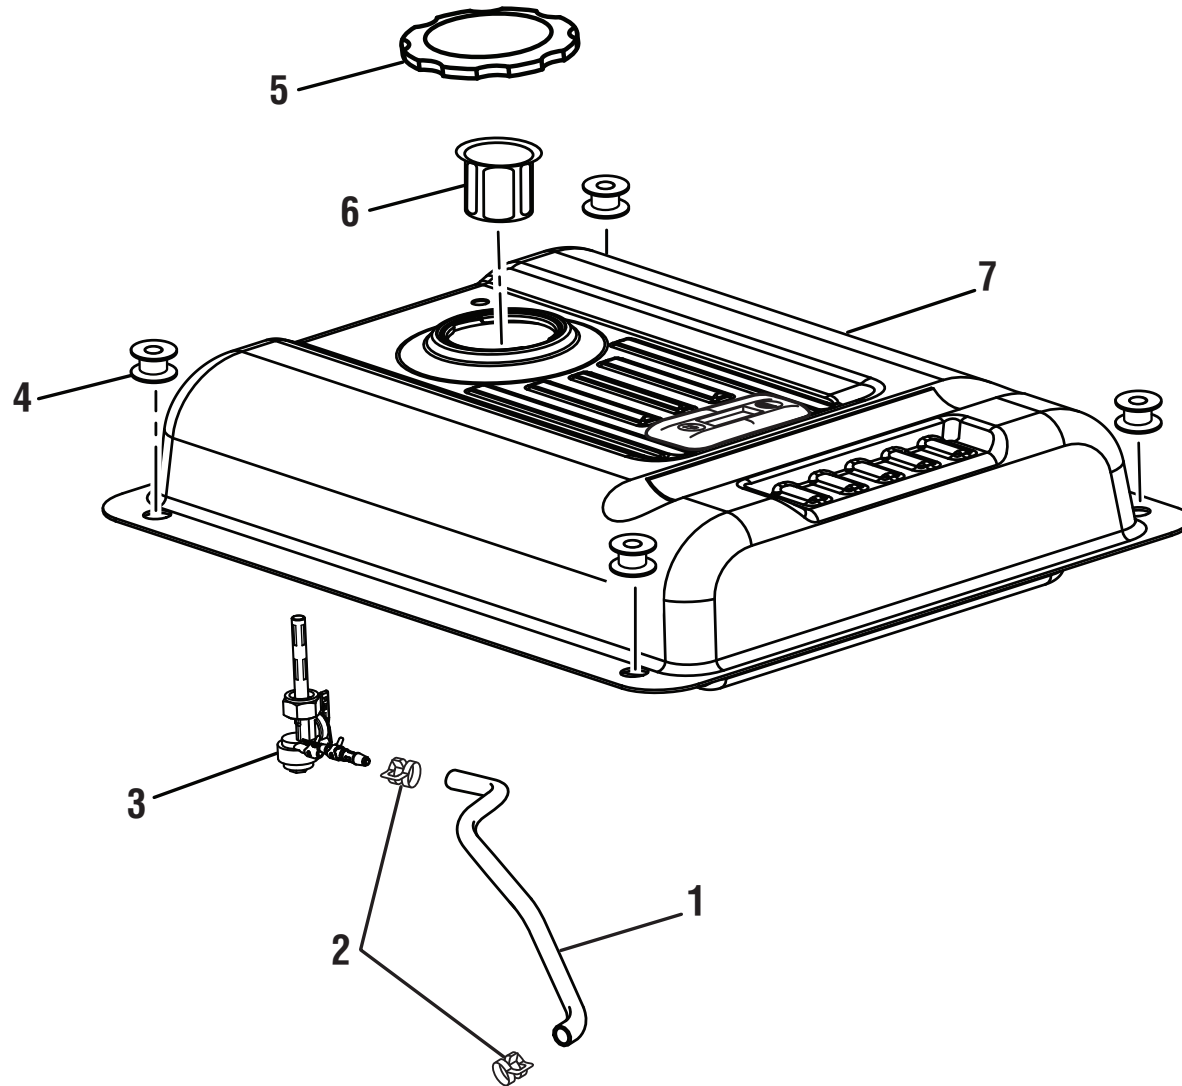


FIGURE B
FIGURA B

HUSKY GENERATOR – HU3650, HU36511 / GENERADOR DE HUSKY – HU3650, HU36511

The model number will be found on a plate attached to the engine. Always mention the model number in all correspondence regarding your **GENERATOR** or when ordering replacement parts.

El número de modelo se encuentra en motor. Siempre mencione el número del modelo en toda correspondencia relacionada con el **GENERADOR** o al hacer pedidos de piezas de repuesto.

FIGURE B PARTS LIST

FIGURA B LISTA DE PIEZAS

KEY NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY.
1	570358033	Fuel Line Assembly	1
2	678408005	Fuel Line Clamp	2
3	519711001	Fuel Shut Off Valve with Filter	1
4	310225001	Bushing w/Insert	4
5	519709001	Fuel Cap (HU3650).....	1
	310733001	Fuel Cap (HU36511).....	1
6	519710001	Strainer Basket.....	1
7	310711061	Fuel Tank (HU3650, Incl. Key No. 4).....	1
	310711027	Fuel Tank (HU36511, Incl. Key No. 4).....	1
NOT SHOWN			
	120306001	Fuel Gauge Kit.....	1

NÚM. REF.	NÚM. PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	570358033	Conjunto de conducto de combustible	1
2	678408005	Abrazadera de conducto de combustible.....	2
3	519711001	Válvula combustible con filtro	1
4	310225001	Buje con inserto	4
5	519709001	Tapa de combustible (HU3650).....	1
	310733001	Tapa de combustible (HU36511).....	1
6	519710001	Colador Canasta	4
7	310711061	Tanque de combustible (incl. pza. núm. ref. 4, HU3650) ..	1
	310711027	Tanque de combustible (incl. pza. núm. ref. 4, HU36511)	1
NO SE ILUSTR			
	120306001	Juego de indicador de nivel de combustible	1



WARNING:

To avoid possible personal injury or equipment damage, a registered electrician or an authorized service representative should perform installation and all service. Under no circumstances should an unqualified person attempt to wire into a utility circuit.



ADVERTENCIA:

Para evitar posibles lesiones físicas o daños materiales, es necesario que la instalación y todo el servicio sea realizado por un electricista matriculado o representante de servicio autorizado. Bajo ninguna circunstancia debe permitirse que una persona que no está capacitada trate de manipular cables dentro del circuito de servicio eléctrico.

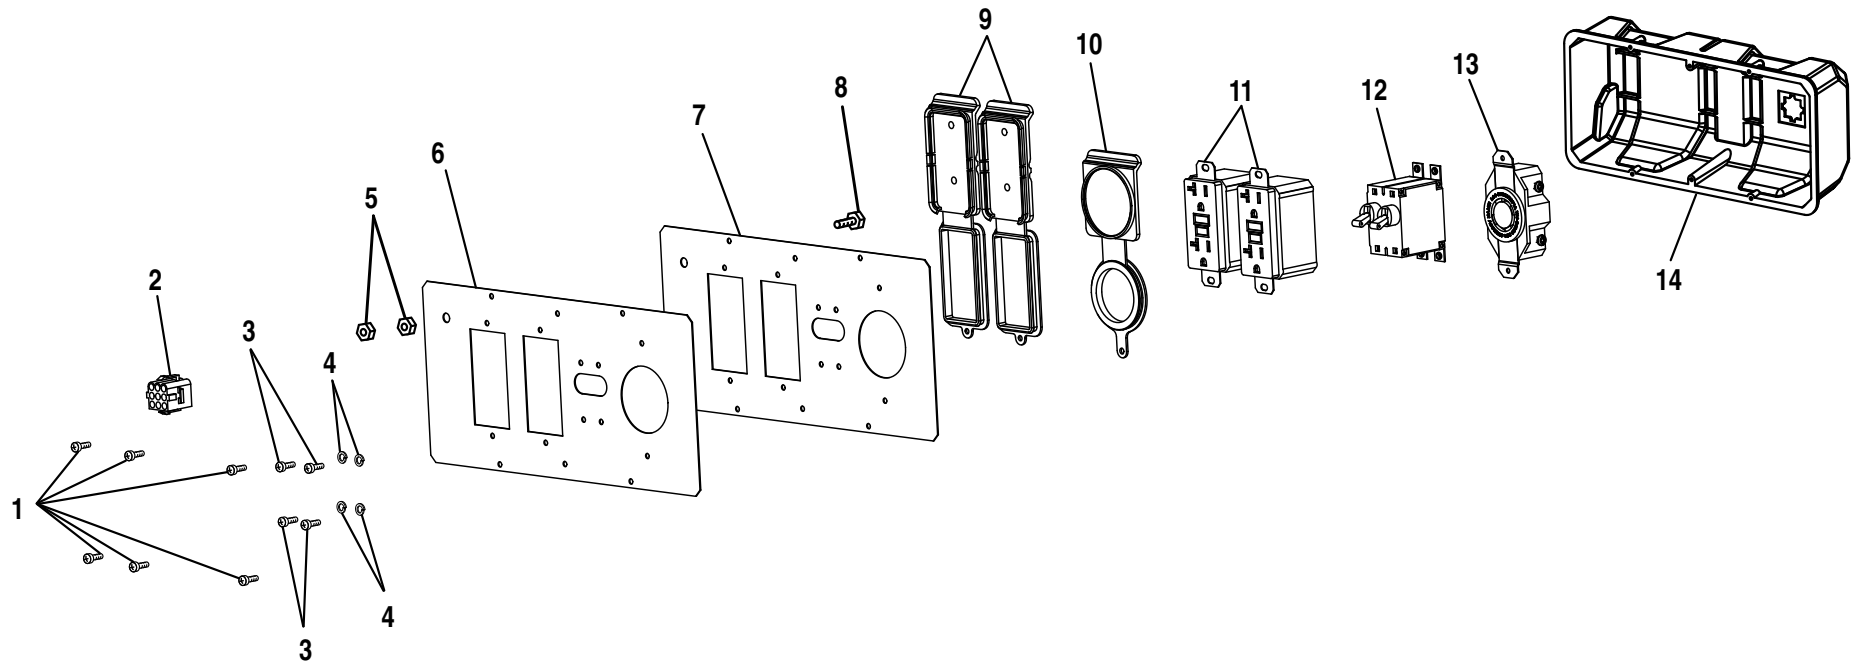


FIGURE C
FIGURA C

HUSKY GENERATOR – HU3650, HU36511 / GENERADOR DE HUSKY – HU3650, HU36511

The model number will be found on a plate attached to the engine. Always mention the model number in all correspondence regarding your **GENERATOR** or when ordering replacement parts.

El número de modelo se encuentra en motor. Siempre mencione el número del modelo en toda correspondencia relacionada con el **GENERADOR** o al hacer pedidos de piezas de repuesto.

PARTS LIST FOR FIGURE C

LISTA DE PIEZAS PARA FIGURA C

KEY NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY.	NÚM. REF.	NÚM. PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	660958001	Screw (6-20 x 3/8 in.)	6	1	660958001	Tornillo (6-20 x 3/8 pulg.)	6
2	519708001	Connector	1	2	519708001	Conector	1
3	660914002	Screw (M3 x 6)	4	3	660914002	Tornillo (M3 x 6)	4
4	638678004	Lock Washer	4	4	638678004	Arandela de fijación	4
5	661503011	Hex Nut (1/4-20)	2	5	661503011	Écrou hexagonal (1/4-20)	2
6	940780008	Electrical Outlet Label	1	6	940780008	Etiqueta de toma de corriente	1
7	638496004	Cover Plate	1	7	638496004	Placa tapa	1
8	661503011	Screw (1/4-20 x 5/8 in., Hex Hd.)	1	8	661503011	Tornillo (1/4-20 x 5/8 pulg., Cab. Hex.)	1
9	570412002	Outlet Cover (120 Volt)	2	9	570412002	Cubierta de salida (120 V)	2
10	570412001	Outlet Cover (240 Volt)	1	10	570412001	Cubierta de salida (240 V)	1
11	290400003	Duplex Receptacle (120 Volt)	1	11	290400003	Receptáculo doble (120 V)	1
12	780350002	Circuit Breaker (15 Amp, 125 Volt, HU3650)	1	12	780350002	Disyuntor (15 Amp, 125 V, HU3650)	1
	780350001	Circuit Breaker (15 Amp, 125 Volt, HU36511)	1		780350002	Disyuntor (15 Amp, 125 V, HU36511)	1
13	290400007	Twist Lock Receptacle (120/240 Volt, 20 Amp)	1	13	290400007	Receptáculo de fijación por giro (120/240 V, 20 A)	1
14	519707001	Rear Control Panel	1	14	519707001	Panel de control (trasero)	1


 **WARNING:**

To avoid possible personal injury or equipment damage, a registered electrician or an authorized service representative should perform installation and all service. Under no circumstances should an unqualified person attempt to wire into a utility circuit.

 **ADVERTENCIA:**

Para evitar posibles lesiones físicas o daños materiales, es necesario que la instalación y todo el servicio sea realizado por un electricista matriculado o representante de servicio autorizado. Bajo ninguna circunstancia debe permitirse que una persona que no está capacitada trate de manipular cables dentro del circuito de servicio eléctrico.

HUSKY GENERATOR – HU3650, HU36511 / GENERADOR DE HUSKY – HU3650, HU36511

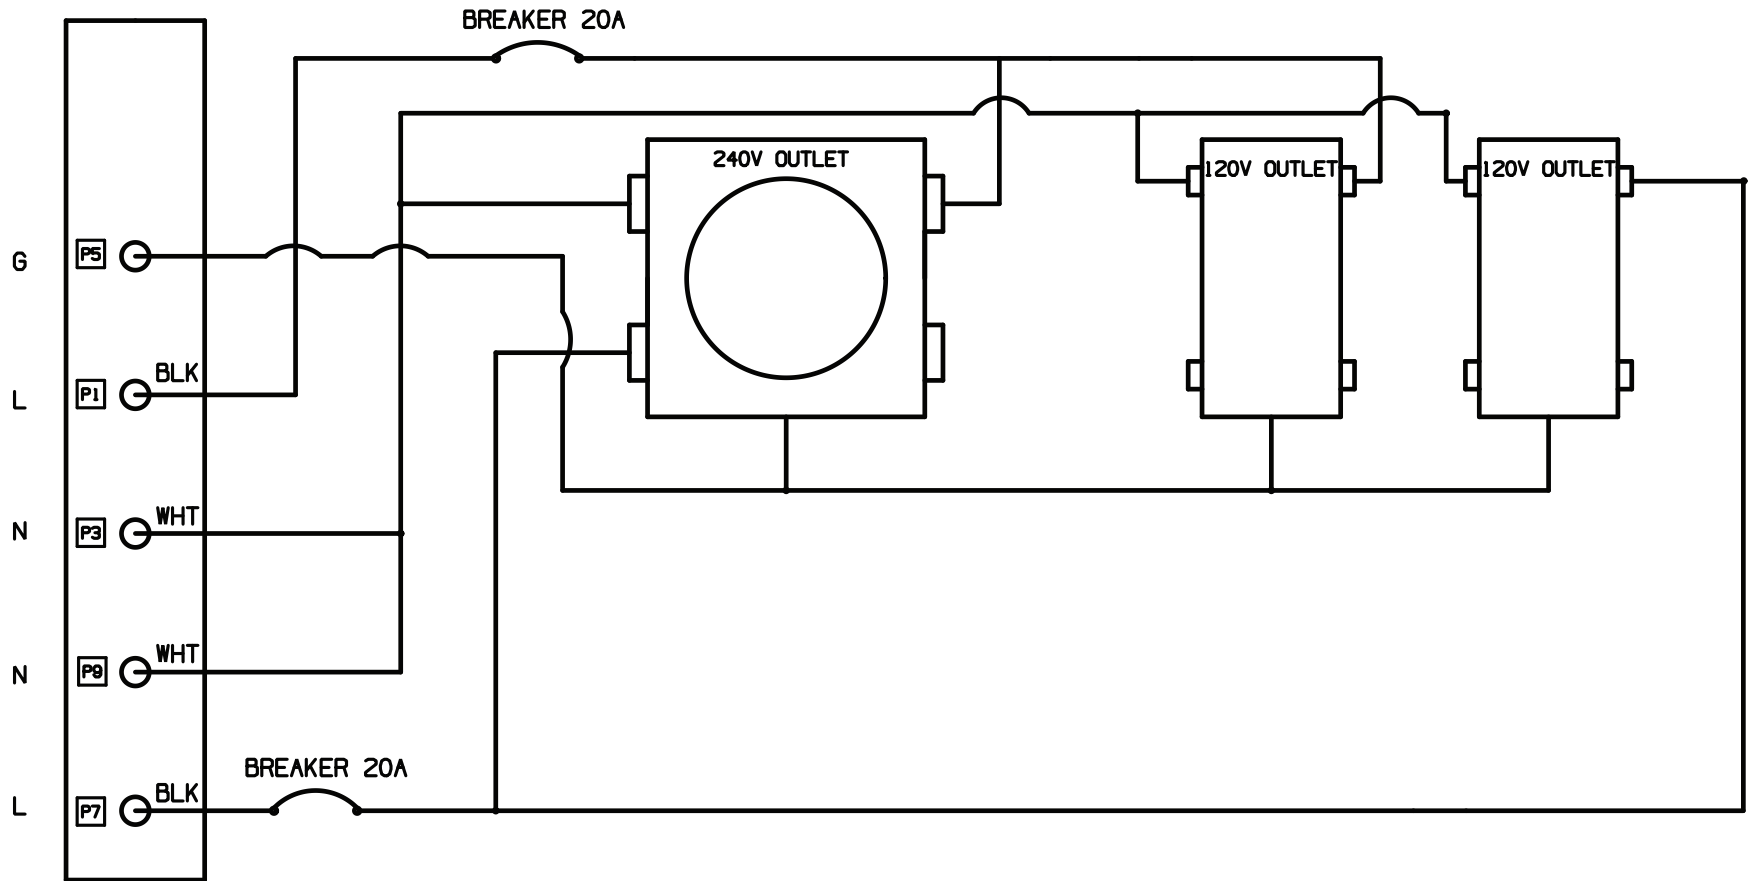

WIRING DIAGRAM

TECHTRONIC INDUSTRIES NORTH AMERICA, INC.

P.O. Box 35, Hwy. 8
Pickens, SC 29671
Phone 1-866-340-3912